


Ppsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail.


Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC'en vha. USB stikket.

Tryk på linket til Software til Bolyguard 982

Åben filen BMC CONFIG 2.0.0.8.exe

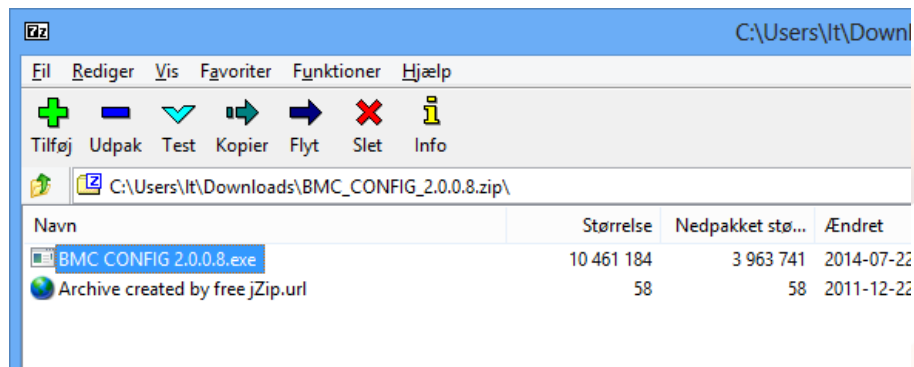

Vælg MG982K-10M og tryk ok.

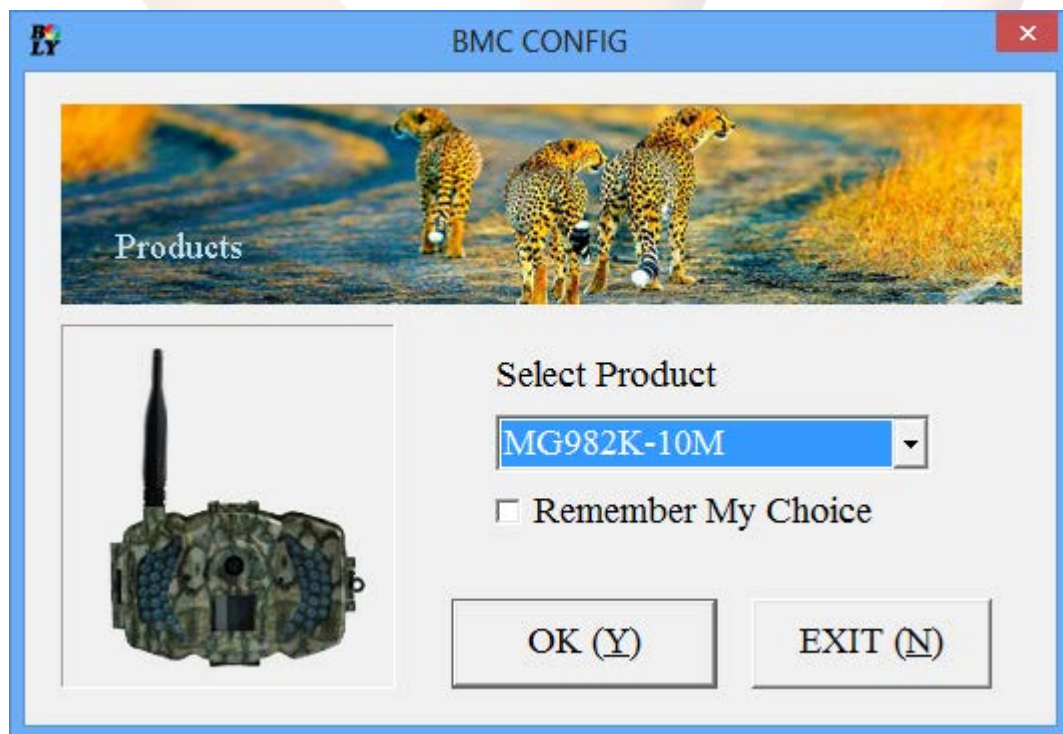

Telekæden

Indtast Admin nummer, det nummer, der kan styre kameraet vha. sms eller APP.

Indtast de mailadresser, der skal modtage billederne.

Nederst ved "Attention please..." vælg det drev som SD kortet sidder i, så du gemmer på SD drevet i stedet for på computeren. F.eks. H eller F.

Select Country vælg Others og tryk på Check WAP/Internet Parameters

BMC CONFIG : For MG982K-10M

Boly Media Communications Co., Ltd. (BMC)

Camera Setting

Language: English Camera Mode: Photo Photo Size: 5M Photo Burst: 1 Photo

Video Length: 10 Sec PIR Interval: 5 Sec Time Lapse: OFF PIR Trigger: Normal

Security Mode: OFF Video Size: 1280*720

SMS Control: OFF Camera Position: OFF

Game Call: OFF H: 0 M: 0 S: 23

Set Clock Y: 2016 M: 10 D: 13 H: 14 M: 42 S: 23

WAP Setting / Internet Setting / Customer Information Setting

Send Mode: Manual Daily Report... Send Time (H:M): : Instant... Max Number: Unlimited Off

Send To: Phone[MMS] Email[MMS] Email[GPRS] Call

Select Country: China HongKong Cyprus Denmark Finland France Germany

Select Operator: telenor Others

Check WAP / Internet Parameters (L)

Customer Information Setting

Admin Number : 004526168600

Phone Number 2: Phone Number 3: Phone Number 4:

Receive Email 1: lt@telekaeden.dk

Receive Email 2: Receive Email 3: Receive Email 4:

Attention Please , The Data Above Will Be Saved In The Following File:

G:\GSM\MG982K.TXT

Save (Y) Exit (N)

Telekaeden

Indstillingerne for GPRS for Greentel/Telekæden simkort

GPRS APN skal stå til websp

Der kan bruges en valgfri mailadresse som afsender, det er bare vigtigt, at mailen ikke blokere for afsendelse af mail fra eksternt udstyr.

Der kan evt. bruges nedenstående afsender mail:

Send Email server: send.one.com

GPRS APN: websp

Send Email Port : 465 eller 25

Send Email Address: vildtkamera@jagt-jakt.dk

Password: 1234abc

WAP / Internet Paramaters

Please Input User-Defined WAP / Internet Paramaters Here!

WAP Settings	Internet Settings
URL:	Send Email Server: send.one.com
APN: websp Port:	GPRS APN: websp Send Email Port: 465
IP:	GPRS Account:
Account:	GPRS Password:
Password:	Send Email Address: vildtkamera@jagt-jakt.dk
Clear WAP / Internet Paramaters (H)	Send Email Password: *****

Telekæden

WAP / Internet Setting		Camera Setting
Select Country Switzerland UK Ukraine USA Others.....	Select Operator 	Click "Default Setting" button if you don't know how to modify camera parameters ! Default Setting (D) Change Setting (C)
Check WAP / Internet Parameters (L)		

Change Settings:

PIR interval skal være på mindst 2 minutter, så kameraet kan nå at sende et billede før det sender et nyt

Photo Burst: Hvor mange billeder kameraet tager hver gang. Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men kun det sidste billede bliver sendt til telefonen/mail

SMS Control: sættes til On, hvis man vil kunne sende sms beskeder til kameraet


Send mode: Instant, max 99. Det betyder den sender billede, når der er bevægelse foran.

Hvis man ønsker at sende et test billede, skal det sættes til manual, når test billedet er taget, skal man huske at ændre indstil til instant igen, dette kan gøres direkte i kameraet.

Man kan ikke sende video, så Camera mode skal stå til Photo.

BMC CONFIG : For MG982K-10M									
Boly Media Communications Co., Ltd. (BMC)									
Camera Setting									
Language	English	Camera Mode	Photo	Photo Size	5M	Photo Burst	1 Photo		
Video Length	10 Sec	PIR Interval	5 Sec	Time Lapse	OFF	PIR Trigger	Normal		
Security Mode	OFF	Video Size	1280*720	☒ Work Day: ☒ Sunday ☒ Monday ☒ Tuesday					
SMS Control	OFF	Camera Position	OFF	☒ Wednesday ☒ Thursday ☒ Friday ☒ Saturday					
Game Call	OFF	H: 0	M: 0	Replay Time	OFF	Choose audio file! +			
Set Clock Y:	2016	M: 10	D: 13	H: 14	M: 42	S: 23	Default (D)		
WAP Setting / Internet Setting / Customer Information Setting									
Send Mode				Send To		Select Country		Select Operator	
☐ Manual ☐ Daily Report... Send Time (H:M): : ☒ Instant..... Max Number: Unlimited ☐ Off				☐ Phone[MMS] ☐ Email[MMS] ☒ Email[GPRS] ☐ Call		China HongKong Cyprus Denmark Finland France Germany		telenor Others	
Check WAP / Internet Parameters (L)									

Husk at vælge det drev, hvor SD kortet sidder, så der ikke gemmes på computeren

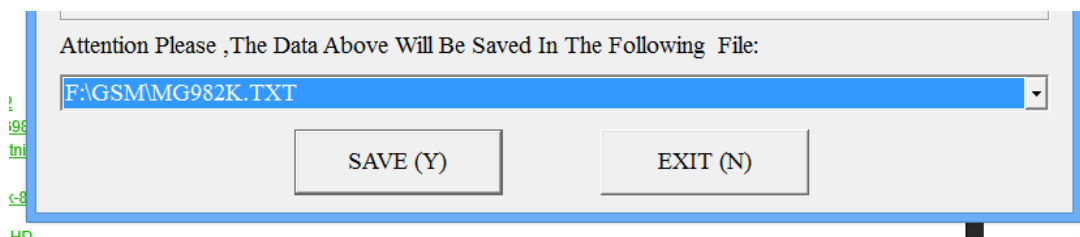

Tag kameraet i brug

Sæt nu SD kortet tilbage i kameraet, tænd kameraet på set up, kameraet skriver nu succesful updated.

Kameraet finder signal, der skal helst være mindst 3 streger, derudover skal der stå 26866 eller telia i displayet

Sæt det nu på ON, så tager kameraet billeder, når der er bevægelse foran.

Tag et test billede

Sæt kameraet på set up, vent til der er fundet signal og der står 23866 eller Telia i display.

Tryk på "menu" gå hen til fanen "e" ved at trykke på pil op og dernæst til højre to gange

"Send metode" ændres fra "Straks sending" til "manuelt" ved at trykke på pilen til højre, til der står manuelt, tryk på "OK". Tryk på Menu for at komme ud

Tryk på knappen "shot" for at tage et billede.

Tryk på knappen "play" for at vise billedet, tryk på menu, så står der Afspil- send til "telefon MMS" eller "mail MMS" tryk på "ok" knappen.

Der bliver nu tælt op fra 1-10, det tager ca 1-1½ minut, så står der "succesfull send". Billedet er nu afsendt.

For at tage kameraet i brug, så skal indstillingerne ændres fra "manuelt" til "straks sending"

Tryk på "menu" gå hen til fanen "e" ved at trykke på pil op og dernæst til højre to gange

"Send metode" ændres fra "manuelt" til "straks sending" ved at trykke på pilen til højre, til der står straks sending, tryk på "OK". Tryk på Menu for at komme ud og sæt kameraet på "on"

Når kameraet løbet tør for strøm

Når kameraet løbet tør for strøm og du har skiftet batterier, så ændrer indstillingerne sig for afsendelse af billede fra straks sending til manuelt. Du skal derfor ændre indstillingerne tilbage til Straks sending.

Så for at tage kameraet i brug igen, så skal indstillingerne ændres fra "manuelt" til "straks sending"

Tryk på "menu" gå hen til fanen "e" ved at trykke på pil op og dernæst til højre to gange

"Send metode" ændres fra "manuelt" til "straks sending" ved at trykke på pilen til højre, til der står straks sending, tryk på "OK". Tryk på Menu for at komme ud og sæt kameraet på "on"



Telekæden