

## MMS opsætning af Spromise kamera

Med et MMS abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder til din mobiltelefon eller e-mail. Vi anbefaler et MMS abonnement til kameraer, da det er den mest stabile løsning at modtage billeder på.

Når du har modtaget dit Greentel simkort med et MMS abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Spromise kamera.

**Følg guiden her for MMS opsætning i Spromise kameraet med Greentels simkort:**

### 1. Sæt simkort og SD kort i kameraet

### 2. Download PC software

- Sæt kameraet på "SETUP"
- Gå til fanen "TRÅDLØS"
- Gå ned til "SETUP VÆRKTØJ"
- Tryk på "OK" for at downloade PC softwaren
- Sæt kameraet på "OFF"

### 3. Opsætning i PC programmet:

- Forbind din PC og kamera med hinanden eller indsæt SD kortet i PC'en
- Find den flytbar disk på din PC og åben filen "Wireless.exe"

### 4. Opsæt følgende indstillinger:

The screenshot shows the 'Wireless+ v0.8' application window. It has several sections: 'Send Mode' with radio buttons for 'Instant', 'Daily Report', and 'Off'; 'Operator Parameter' with dropdowns for 'Country' (Danmark) and 'Operator' (Greentel); 'Send Via' with radio buttons for 'MMS' and 'Internet'; 'Send To' with a dropdown for 'Both' and a timestamp '20-02-2020 14:00:37'; 'Recipients' with checkboxes for 'Phone1', 'Phone2', 'Phone3', 'Phone4', 'Email 1', 'Email 2', 'Email 3', and 'Email 4'; 'MMS/GPRS Image' with 'Image Quality' set to 'Normal' and an 'Image From' field; and 'SMS' with 'SMS Control' set to 'ON'. Callout boxes point to these settings with the following text:

- Pointing to 'Instant': Sættes til "INSTANT", så sender kameraet, når der sker en bevægelse foran kameraet
- Pointing to 'Greentel' in Operator: Vælg "Greentel" i "OPERATØR"
- Pointing to 'Both' in Send To: Vælg, hvordan billederne skal modtages:  
**Phone:** Modtages på telefon  
**E-mail:** Modtages på e-mail  
**Both:** Modtages både på telefon og e-mail
- Pointing to 'MMS': Vælg "MMS"
- Pointing to 'ON' in SMS Control: Sættes kun på "ON", hvis kameraet skal styres med SMS kommandoer, da det bruger meget strøm.

**Send mode:** "INSTANT"

**MAX NUM:** 99

Det betyder kameraet sender billeder, når der er bevægelse foran. Max 99 stk. pr. dag

**Send via:** "MMS"

**Send to:** Vælg imellem:

"Phone" - hvis billedet skal sendes som MMS til telefonen

"E-mail" - hvis billeder skal sendes som MMS til e-mail

"Both" - hvis billedet skal sendes som MMS både til telefon og e-mail

**Recipients:** Indtast de ønskede modtagere – e-mail eller telefonnumre

**Image Qual:** "Normal"

"Max image size" må ikke overstige 100 KB

**Image from:** Valgfrit om det udfyldes evt. navngivelse af kameraet, f.eks. Kamera 1

**SMS Control:** Skal sættes til "ON", hvis man ønsker at kunne sende **SMS kommando til kameraet**

Husk at indtaste det nummer, der skal kommunikere med kameraet.


**Operator parameter:**

Country: "Danmark"

Operator: Vælg "Greentel"

Alternativt vælges "CUSTOM", så skal oplysningerne *indtastes manuelt*


**Parameters:** Tjek at oplysningerne står som nedenfor: (vigtigt at alt står med små bogstaver)

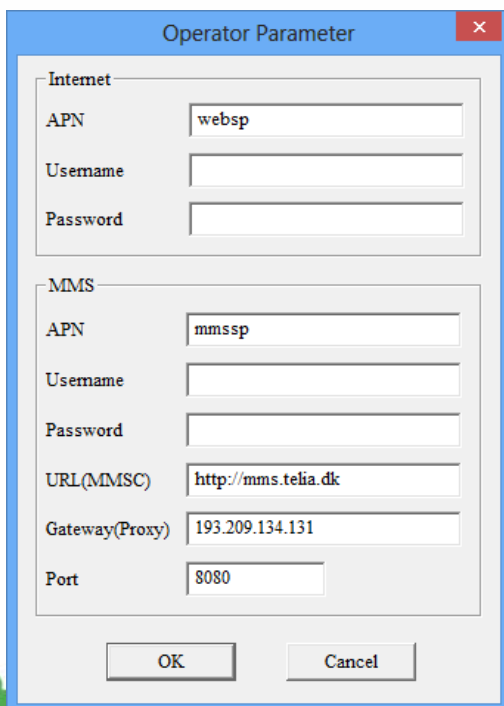

Operator Parameter	
<b>Internet</b>	
APN	websp
Username	
Password	
<b>MMS</b>	
APN	mmsp
Username	
Password	
URL(MMSC)	http://mms.telia.dk
Gateway(Proxy)	193.209.134.131
Port	8080
OK Cancel	


## 5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret.

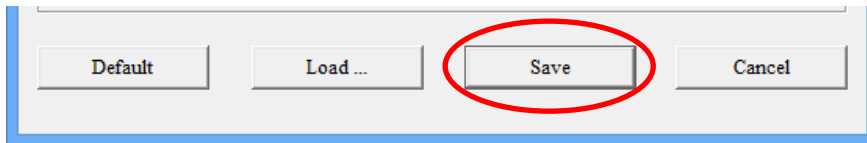


- Tryk på "SAVE".

- Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på "GEM"

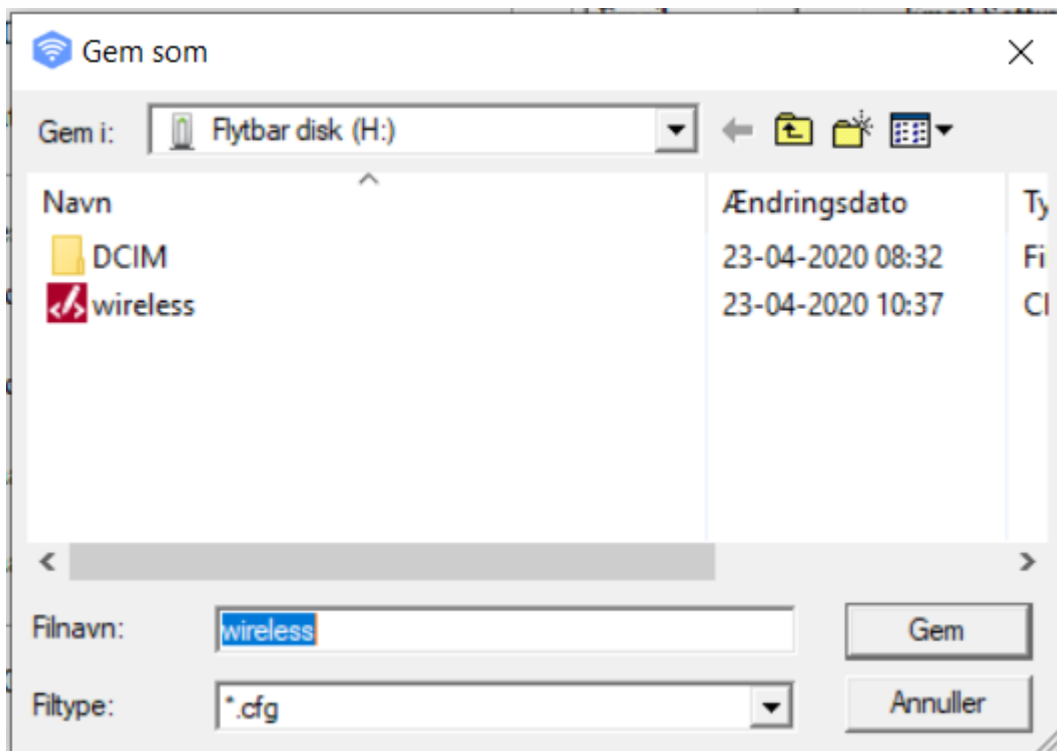

Når denne besked kommer frem, er de indtastede *oplysninger gemt*.

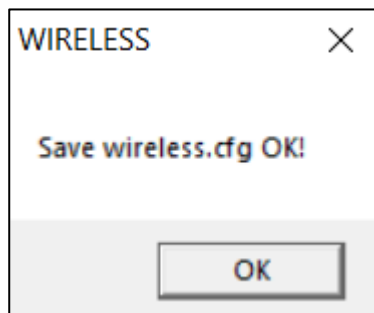

## 7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- Indsæt SD kortet i kameraet
- Sæt kameraet på **"SET UP"** og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu **"Greentel"** i displayet

Herefter **SKAL** du gøre følgende for at få indstillingerne ind i kameraet:

- Tryk på **"MENU"**
- Gå til fanen **"TRÅDLØS"**
- Gå ned til **"UPDATER PARA"**
- Tryk på **"OK"**
- Kameraet vil nu opdatere indstillingerne fra SD kortet

## 8. Indstil af kameraet

### Fanen - Kamera:

**Indstilling:** **"Photo"** (der kan ikke sendes videoer)

**Foto antal:** Hvor mange billeder kameraet tager hver gang, sættes normalt til 1 foto

Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men det er kun sidste billede, der bliver sendt til telefonen/ e-mailen. Det anbefales, at der kun tages 1 billede ad gangen.

### Fanen - Udløser:

**Følsomhed:** Følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard til **"NORMAL"**

### **Optage Interval:**

Vi anbefaler at intervallet sættes til min. 1-2 minutter, så kameraet kan nå at afsende det første billede, før det tager og sender det næste billede

### Fanen - System:

**Ur:** Indstil tiden

## 9. Send test billede

- Sæt kameraet på **"SETUP"**
- Tjek at der kommer **signal** og at der står **"Greentel"** i displayet
- Tryk på **"OK"** knappen og der bliver nu taget et billede
- Der kommer et skærbillede frem med **"SEND DETTE PHOTO?"** og her vælges **"OK"** for at sende testbilledet
- Det tager op til 1 minut at sende billedet, og der vil stå **"SENDER"** i displayet
- Når der står **"SENDT"** så er billedet afsendt og du vil modtage det på din telefon eller mail
- Sæt kameraet på **"ON"** og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet