

MMS opsætning af Bolyguard/Scoutguard kamera


Med et MMS abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder til din mobiltelefon eller e-mail.

Vi anbefaler et MMS abonnement til kameraer, da det er den mest stabile løsning at modtage billeder på.


Når du har modtaget dit Greentel simkort med et MMS abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Bolyguard/Scoutguard kamera.

Følg guiden her for MMS opsætning i Bolyguard/Scoutguard kameraet med Greentels simkort:


1. Sæt simkort og SD kort i kameraet
2. Forbind kameraet med din PC via USB stikket (eller sæt SD-kortet direkte i PC'en)
3. Download softwaren til kameraet fra den webside, hvor det er købt
4. Åben filen: "BMC CONFIG 2.0.0.8.exe"

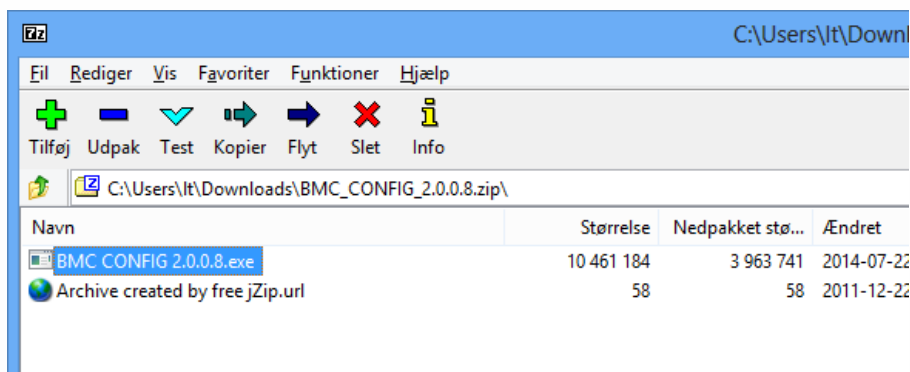

5. Vælg DIN kamera model & tryk på "OK"

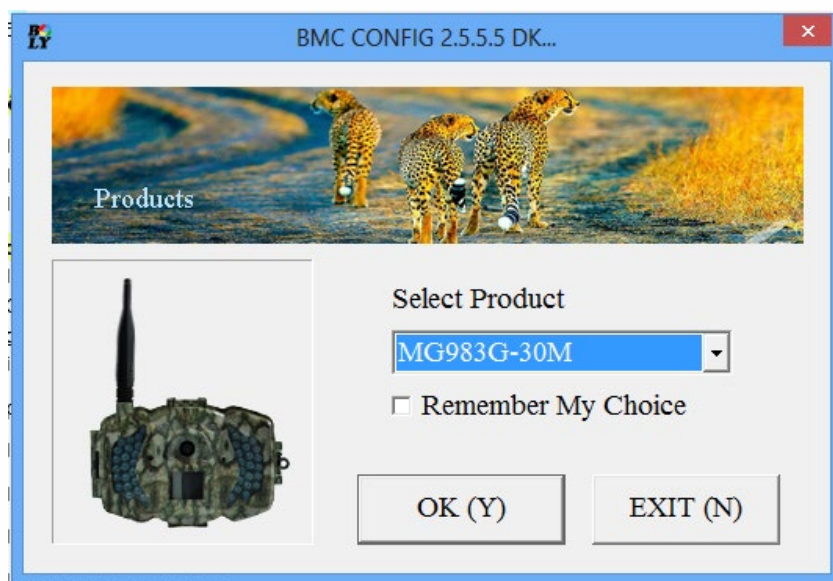

4. Opsæt følgende indstillinger i PC programmet:

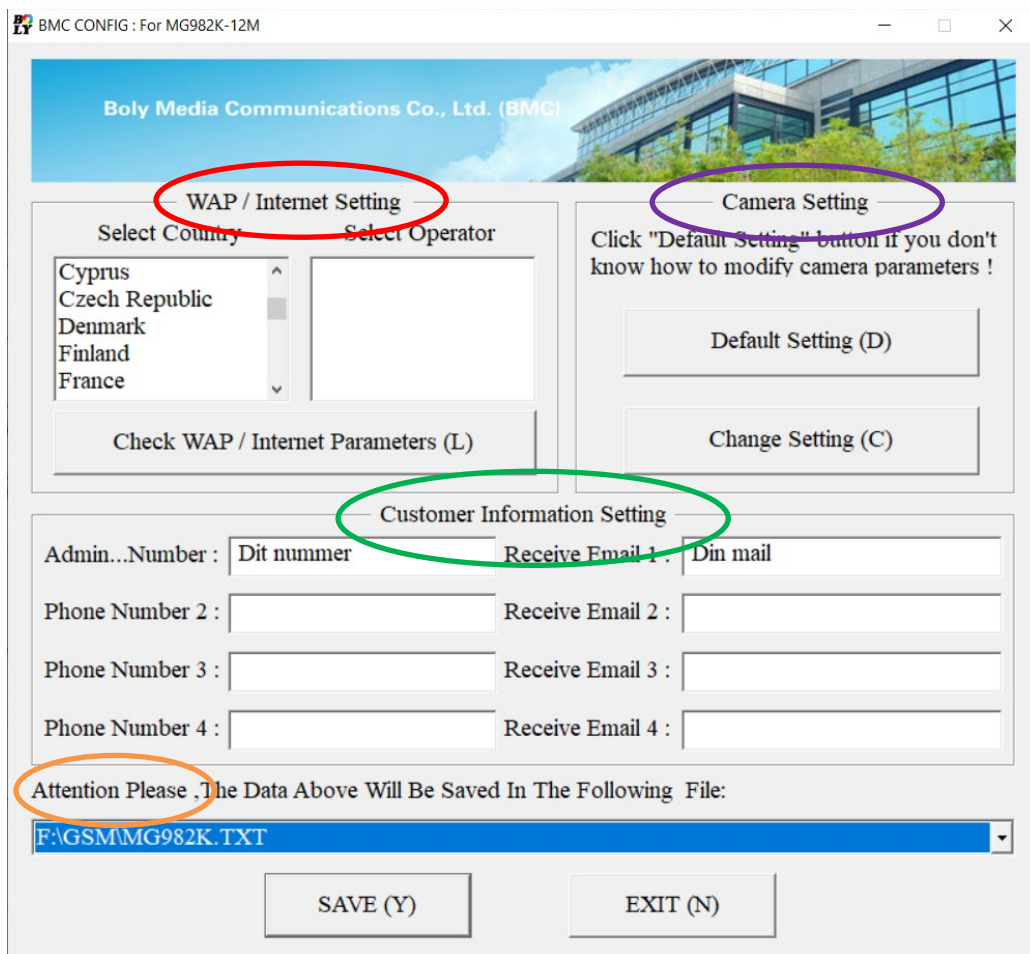

CUSTOMER INFORMATION SETTING:

- **Admin. Number:** Indtast det nummer, der skal styre kameraet vha. SMS eller APP
- **Receiver E-mail:** Indtast de mobilnumre eller e-mailadresser, der skal modtage billederne

WAP / INTERNET SETTING:

- **Select Country:** Vælg "DENMARK"
- **Select Operator:** Vælg "OTHERS"
- Tryk på knappen: "CHECK WAP/INTERNET PARAMETERS" (nu åbner et nyt "vindue")

Indtastes følgende indstillinger i det nye "vindue":

WAP SETTINGS:

- MMS URL: **http://mms.telia.dk**
- MMS APN: **mmssp**
- Port: **8080**
- MMS IP: **193.209.134.131**

INTERNET SETTINGS:

- SEND EMAIL SERVER: **kamerasmtp.greentel.dk**
- GPRS APN: **webasp**
- PORT: **2525**
- SEND EMAIL ADDRESS: **kamera@greentel.dk**
- SEND EMAIL PASSWORD: **Vkam8930**

- Tryk på **"OK"** og vinduet lukker.

WAP / Internet Parameters

×

Please Input User-Defined WAP / Internet Parameters Here!

WAP Setting	Internet Setting
MMS URL : http://mms.telia.dk	SEND EMAIL SERVER : kamera@greentel.dk
MMS APN : mmssp PORT : 8080	GPRS APN : webasp PORT : 2525
MMS IP : 193 . 209 . 134 . 131	GPRS ACCOUNT :
ACCOUNT :	GPRS PASSWORD :
PASSWORD :	SEND EMAIL ADDRESS : kamera@greentel.dk
CLEAR PARAMETERS (C)	SEND EMAIL PASSWORD : *****

Herefter skal **"CAMERA SETTING"** opsættes.




- Tryk på **"CHANGE SETTINGS"**

CAMERA SETTING:

- **PIR Interval:** Vi anbefaler at intervallet sættes til min. 1-2 minutter, så kameraet kan nå at afsende det første billede, før det tager og sender det næste billede
- **Photo Burst:** Det antal billeder som kameraet tager hver gang.
Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men det er kun sidste billede, der bliver sendt til telefonen/e-mailen. Vi anbefaler, at den sættes til 1 billede.
- **SMS Control:** Sættes til **"ON"**, hvis man vil sende **SMS kommandoer** til kameraet.
- **Send to:** Vælg hvordan du vil **modtage** billederne:
 - **Phone (MMS):** modtag billeder på din telefon/MMS
 - **Email (MMS):** modtag billeder på din e-mail

Kameraet kan **IKKE** sende til både Phone og Email – kun en af delene.
- **Send mode:** Vælg **"Instant"** og max **"99"**
Det betyder, at kameraet tager og sender et billede, når der er bevægelse foran det (straks sending).
Hvis der skal sendes et **test billede**, skal indstillingen ændres til **"MANUEL"**. Husk at ændre det **tilbage til "INSTANT"**, når test billedet er sendt. Det kan gøres direkte i kameraet.
- **Camera mode:** Vælg **"Photo"**
Kameraet kan **IKKE** sende **videoer**.

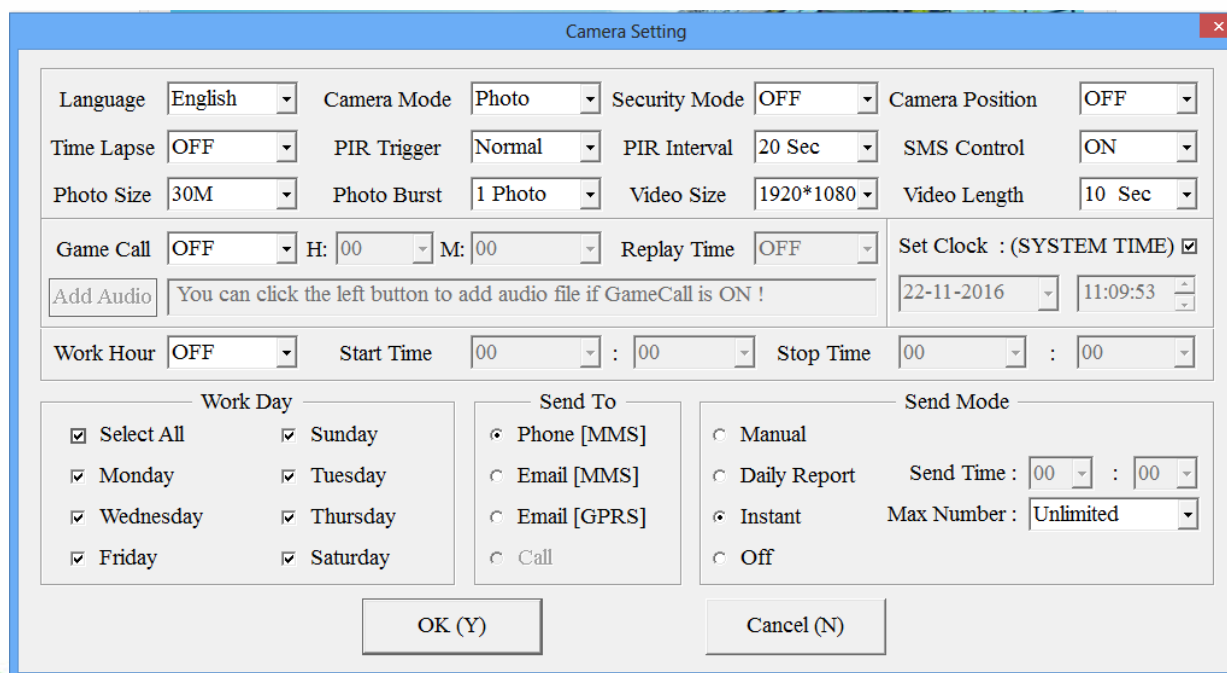

The screenshot shows the 'Camera Setting' window with the following configuration:


- Language: English
- Camera Mode: Photo
- Security Mode: OFF
- Camera Position: OFF
- Time Lapse: OFF
- PIR Trigger: Normal
- PIR Interval: 20 Sec
- SMS Control: ON
- Photo Size: 30M
- Photo Burst: 1 Photo
- Video Size: 1920*1080
- Video Length: 10 Sec
- Game Call: OFF
- H: 00, M: 00
- Replay Time: OFF
- Set Clock: (SYSTEM TIME) [checked]
- Add Audio: You can click the left button to add audio file if GameCall is ON !
- 22-11-2016, 11:09:53
- Work Hour: OFF
- Start Time: 00 : 00
- Stop Time: 00 : 00
- Work Day:
 - [checked] Select All
 - [checked] Monday
 - [checked] Wednesday
 - [checked] Friday
 - [checked] Sunday
 - [checked] Tuesday
 - [checked] Thursday
 - [checked] Saturday
- Send To:
 - [checked] Phone [MMS]
 - [] Email [MMS]
 - [] Email [GPRS]
 - [] Call
- Send Mode:
 - [] Manual
 - [] Daily Report
 - [checked] Instant
 - [] Off
- Send Time: 00 : 00
- Max Number: Unlimited

Buttons: OK (Y), Cancel (N)

5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet:

- Gå ned til menuen: **"ATTENTION PLEASE"**
- Vælg det **drev** som **SD-kortet sidder i**, så du **gemmer på SD-kortet** og **IKKE** på computeren.

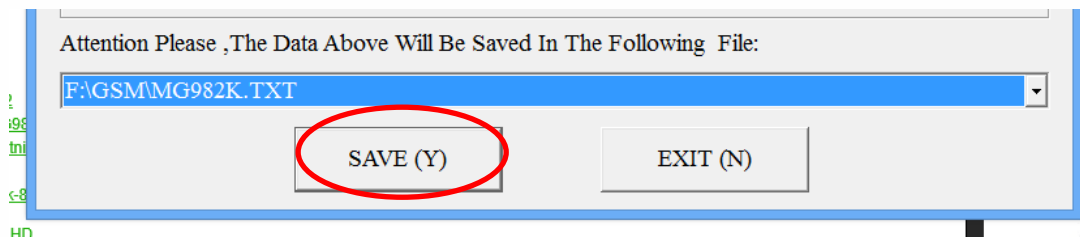

- Tryk på **"SAVE"**

7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- **Afbryd** kameraet fra computeren
- Sæt kameraet på **"SET UP"** og vent på, at der bliver fundet signal
- Kameraet skriver nu **"SUCCEFUL OPDATED"**
- Sæt kameraet på **"ON"** – nu er det klart og vil tage og sender billeder ved bevægelser

9. Send test billede

- Sæt kameraet på **"SETUP"**
- Tjek at der kommer **signal** og at der står **"Greentel"** i displayet
- Tryk på **"MENU"**
- Gå til fanen **"E"**
- Gå ned på **"SEND MODE"**
- Ændre det til **"Manuel"** (hvis der *ikke* er **"Manuel"** så skal den forblive på **"INSTANT"**)
- Tryk på **"MENU"** for at komme retur
- Tryk på knappen **"SHOT"** for at tage et billede
- Tryk på knappen **"PLAY"** for at vise billedet
- Tryk på **"MENU"** og nu står der: **"AFSPIL-SEND"** til **"TELEFON MMS"** eller **"EMAIL MMS"**
- Tryk på **"OK"**
- Der bliver nu talt op fra 1-10 og det tager ca. 1-1½ minut til der står **"SUCCEFULL SEND"**
- Billedet er nu afsendt



- HUSK at ændre **"SEND MODE"** indstillingen tilbage til **"Instant"** :
- Tryk på **"MENU"**
- Gå til fanen **"E"**
- Gå ned på **"SEND MODE"**
- Ændre det til **"Instant"**
- Tryk på **"MENU"** for at komme retur
- Sæt kameraet på **"ON"**

Kameret er nu klar til at tage og sende billeder igen.

9. Når kameraet løber tør for strøm – VIGTIGT!

Når kameraet løbet tør for strøm og du har skiftet batterier, så **ændrer indstillingerne sig** for afsendelse af billedet fra **"Instant"** og til **"Manuel"**. Du skal derfor ind i indstillingerne og ændre **"SEND MODE"** tilbage til **"Instant"**. Ellers modtager du ikke billederne.

- Tryk på **"MENU"**
- Gå til fanen **"E"**
- Gå ned på **"SEND MODE"**
- Ændre det til **"Instant"**
- Tryk på **"MENU"** for at komme retur
- Sæt kameraet på **"ON"**

Kameret er nu klar til at tage og sende billeder igen.

