

Vildtkamera Brugervejledning

(for S100/S108/S120/S128)



Jagt  Jakt


LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT FØR BRUG AF KAMERAET



12/2014

Pakke indhold


Opsætningsrem	1	Vildtkamera	1
Antenne (kun trådløst kamera)	1	USB kabel	1
Brugervejledning	1		

Selve kameraet og porte

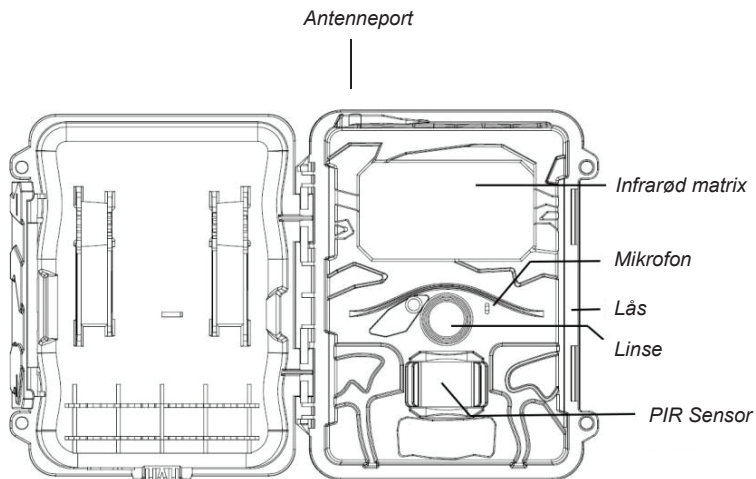

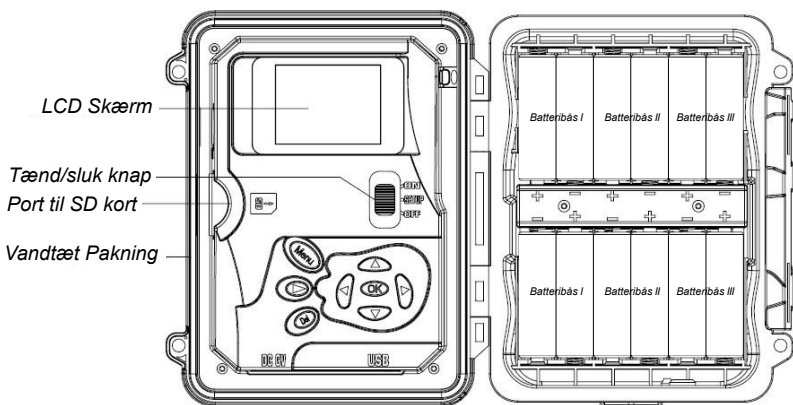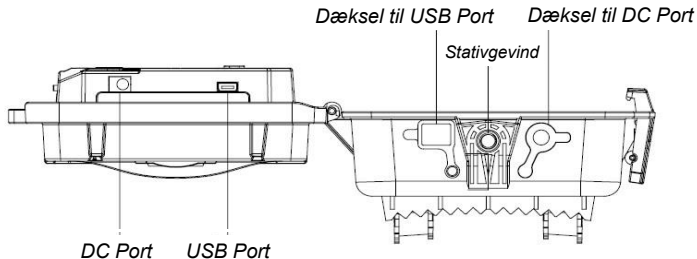

Taster og knapper

- **MENU:** Tilgå program menuen i forhåndsvisningsmodus
- **▲▼◀▶:** Bevæg dig mellem menupunkterne og lav værdien om
- **OK:**
 - Gem parameter indstillinger i menu modus
 - Spil videoer i playback modus
- Playback knap  : I live forhåndsvisningsvindue, skift mellem playback og forhåndsvisningsmodus
- **DEL:** slet et billede i playback modus, slet tegn, når du redigerer telefonnummeret og mail-adressen og andre indstillinger.
- Brug Genveje: I live forhåndsvisningsvindue,
 - **▲** er genvej til at vælge **Video** modus, og
 - **▼** er genvej til kameramodus
 - **OK** er til manuelt at tage

billeder eller optage en video

- Modus (tænd/sluk) knap: OFF (SLUK) nederst. SETUP (OPSÆTNING) i midten. ON (TÆND) øverst.

Hurtigstart

1. Sørg for, at tænd/sluk knappen er i **OFF** positionen. Kom batterierne i batterihuset ifølge de viste polariteter. Kom et sæt på 12 (anbefalet), 8, eller 4 (nødstilfælde, venstre to kolonner) batterier. Eller forbind 6 V ekstern strømforsyning til kameraet ved at bruge det rette kabel og eksterne batteri.

De følgende batterier kan bruges:

- Højtstående alkaline batterier
 - Litium-batterier
 - Genopladelige NiMH batterier
2. Indsæt et SD-kort (32GB eller mindre). Åbn kameraet og indsæt SD-kortet i kort-slotten. Se kortsymbolet på etuiet for at få det vendt rigtigt. Kameraet understøtter SD-kort op til 32 GB. Bemærk venligst, at SD-kortet ikke må være låst.
 3. Indsæt et SIM kort.
 4. Skru antennen fast i antennestikket øverst på kameraet. Sørg for, at den er hele vejen inde, men du MÅ IKKE stramme den for meget.
 5. Skyd tænd/sluk knappen over til SETUP positionen. Kameraet vil tilgå live forhåndsvisningsmodus og begynde at søge efter netværket.
 6. Vent til kameraet finder netværket. Hvis den trådløse udbyder ikke findes, bliver du nødt til at tilgå afsnittet for Avanceret Trådløs Opsætning på side 10. Hvis den trådløse udbyder findes, så gå til det næste trin.

7. Tryk på **MENU** knappen for at komme ind i menuen, og tryk så på ◀ eller ▶ knapperne for at bevæge dig mellem fanerne (undermenu) som indeholder forskellige grupper af ting. Tryk på ▲ eller ▼ knapperne for at aktivere undermenuen og redigere forskellige ting. Tryk på ◀ ▶ for at skifte værdi. Tryk på OK knappen for at gemme.
8. Naviger til Trådløs fanen; rul ned for at tilgå undermenuerne. Lav Send modus om til Instant. Behold Send Til på telefonmodus, hvis du sender mailen til et mobilnummer. Eller skift til Mail modus, hvis du sender til din mail-adresse. Rul ned til Telefon eller Mail og indtast modtagerens telefonnummer eller mail-adresse der.
9. Tryk på **MENU** knappen for at forlade undermenuen. Tryk på MENU igen for at forlade opsætningsmenuen og tilgå live forhåndsvisningsmodus.
10. Tryk på OK knappen for manuelt at tage et billede eller optage video.
11. Tryk på playback knappen for at afspille. Brug ◀ eller ▶ knapperne til at gennemgå billederne. Tryk på ▲ eller ▼ knappen for at vælge forstørrelsesgrad. Tryk på OK og tryk på ◀ eller ▶, ▲ eller ▼ for at flytte det forstørrede område.
12. Tryk på Playback knappen ▶ for at afslutte. Forstørrelses modus.
13. Mens du efterser billedet, kan du trykke på **DEL** knappen for at slette det aktuelle billede, eller tryk på **MENU** knappen for at slette det aktuelle billede eller alle billederne
14. Tryk på Playback knappen ▶ for at afslutte playback modus.
15. Placer kameraet i målområdet og tænd for kameraet (skyd tænd/sluk knappen til ON). Kameraet vil tage billeder eller videoer som programmeret. Den højde fra jorden, som kameraet skal placeres i, bør variere passende med genstandens størrelse. Generelt er 1-2 meter at foretrække.

16. Skyd tænd/sluk knappen til OFF positionen for at slukke for kameraet. Bemærk venligst, at selv i OFF modus bruger kamera stadig en lille smule strøm fra batterierne. Derfor skal du fjerne batterierne, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.



Menu indstillinger

Skift kameraet til **SETUP** modus og tryk på **MENU**. Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den ønskede værdi, og tryk så på **OK** for at gemme.

Indstillinger		Beskrivelse
KAM	Modus	Vælg at tage Foto/Video.
	Foto Størrelse	Vælg billedstørrelse, f.eks. 5MP, 8MP eller 3MP.
	Foto burst	Vælg antallet af billeder, der skal tages efter hver udløsning (1-3).
	Burst Interval	Vælg tidsintervallet mellem billederne, der tages i burst modus (Langt/Kort).
	Video Størrelse	Vælg video opløsning.
	Video Længde	Indstil video længden til den ønskede varighed.
Udløser	Følsomhed	Vælg mellem High, Low, Normal og OFF.
	Udløser Interval	Hviletiden efter hver udløsning.

	Time Lapse	Kameraet kan udløses af en timer på forudbestemte tidsintervaller. Bemærk venligst, at selv i Time Lapse modus, kan kameraet stadig udløses, med mindre følsomheden er sat til OFF.
	Start-Stop 1/2	Kameraet kan indstilles til kun at virke på bestemte tidspunkter. For at aktivere denne funktion, skal du vælge ON og trykke på ok. Start-stop menuen vil så vises. Denne menu indeholder indstillinger for start- og stoppetider, såvel som udløser interval og time lapse interval. start-stop indstillingen vil tilsidesætte alle andre generelle kamera indstillinger. Siden der er 2 perioder, der kan bruges, skal du passe på, at du ikke programmerer tider, der overlapper hinanden.

SYS	Sæt Uret	Tilgå for at indstille dato og tid
	Tidsstempel	Aktiveret/Deaktiveret. Vælg om tidsstempet skal vises eller ej.
	Flash Power	Høj/Lav. Infrarød blitz styrke:
	Formatering	Formater SD-kortet. Dette vil slette alle data på SD-kortet. Det kan ikke fortrydes.
	Fabrik	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
	Information	Vis modulnummer, HW Version, FW version og IMEI for kameraet.











	Adgangskode	Denne giver dig mulighed for at danne en adgangskode på 6 cifre.
	Sprog	Vælg menu sprog.

Trådløs (kun trådløst kamera)	Sendemodus	Vælg at sende billedet øjeblikkeligt, blot at sende den daglige rapport, eller slå simpelthen den trådløse funktion fra.
	Send Til	Send billederne til telefon, mail eller begge.
	Send Via	Vælg at sende billedet via MMS (MMS plan) eller Internet (Data plan).
	SMS Kontrol	Slår SMS kommandofunktionen til eller fra. Hvis du slår SMS kommandofunktionen til, vil det øge strømforbruget.
	Updater Para	Hvis din trådløse udbyders netværksparametre ikke er programmeret ind i kameraet fra fabrikken, vil du blive nødt til at bruge Setup Tool til at indprogrammere det manuelt. Efter du bruger Setup Tool, vil en MMSCFG.bin fil blive oprettet og lagt ind på SD-kortet. Du vil blive nødt til at køre Opdater Para for at få indstillingerne gemt til kameraet
	Telefon	Indtast eller revider modtagerens telefonnummer.
	Mail	Indtast eller revider modtagerens mail adresse.

	Setup Tool	Download Setup Tool til dit SD-kort, så du kan indstille udbyderens netværksparametre, hvis de ikke på forhånd er programmeret ind i kameraet. Dette vil også lade brugere indstille nogle avancerede funktioner.
	Kopier Para	Kopier det nuværende netværks parameterindstillinger til SD-kortet




Playback knap (Se fotos eller video)

- Skift til **SETUP** modus.
- Tryk på Playback knappen  for at se det seneste billede (eller video).
- Tryk på OK knappen for at begynde at afspille videoklip.
- Tryk på OK knappen for at holde op med at afspille og vende tilbage til playback modus.
- Tryk på  knappen for at se det foregående billede og tryk på  knappen for det næste.
- Tryk på  eller  knappen for at vælge forstørrelsesgraden. Tryk på OK og tryk på  eller  ,  eller  for at flytte det forstørrede område.
- Tryk på Playback knappen  playback knappen igen for at afslutte playback modus.




Slet foto eller video

- Tryk på Playback knappen  for at se det billede (eller den video), der skal slettes.
- Tryk på **DEL** knappen.
- Tryk på **LEFT** eller **RIGHT** for at vælge Yes til at fortsætte eller No for at afslutte.
- Bemærk venligst, at efter sletning af et billede eller en videofil kan de slettede filer ikke genoprettes!

Hvordan man bruger Setup Tool (kun trådløst kamera)

Hvis din trådløse udbyders netværksparametre ikke på forhånd er indeprogrammeret fra fabrikken, bliver du nødt til at bruge Setup Tool til manuelt at programmere dem i kameraet.

1. Gå til kameraets Menu > Wireless > Setup Tool. Download Setup Tool til dit SD-kort fra kameraets menu.
2. Tag SD-kortet ud og læs SD-kortet fra din computer. Setp Tool vil kun virke på Windows. Kør Setup.exe på din computer.
3. Du vil se setup vinduet som nedenfor.
4. Udfyld de indstillinger, du foretrækker i de tomme felter. Disse indstillinger vil tilsidesætte de eksisterende indstillinger i kameraet.
5. Du kan specificere maksimalt afsendte billeder per dag (00:00:00 - 23:59:59), alle MMS/emails sendt i on modus vil medtages i dette maks. antal.
6. Operatør Parametre: Vælg brugerdefineret og udfyld de parametre, du har fået fra din trådløse udbyder hvis instillingerne ikke allerede er indeprogrammeret fra fabrikken; eller vælg land/operatør; vælg auto/auto, når udbyderen bekræfter det er klart.
7. Mail indstilling: Indtast den rette SMTP server og port, vælg SSL eller non-SSL type (fabriksindstilling) og mail servie type i overensstemmelse hermed.
8. Maksimal billedstørrelse: Dette definerer den største billedstørrelse, der kan sendes trådløst. Vi anbefaler at holde den under 100KB for hurtigere sendepoces og strømbesparelse.
9. Image From vil generere en title til hvert billede, der modtages, så brugeren vil vide, hvor billedet kommer fra.
10. SMS Status Response vil lade kameraet sende brugeren en respons, efter det modtager brugerens SMS kommando.

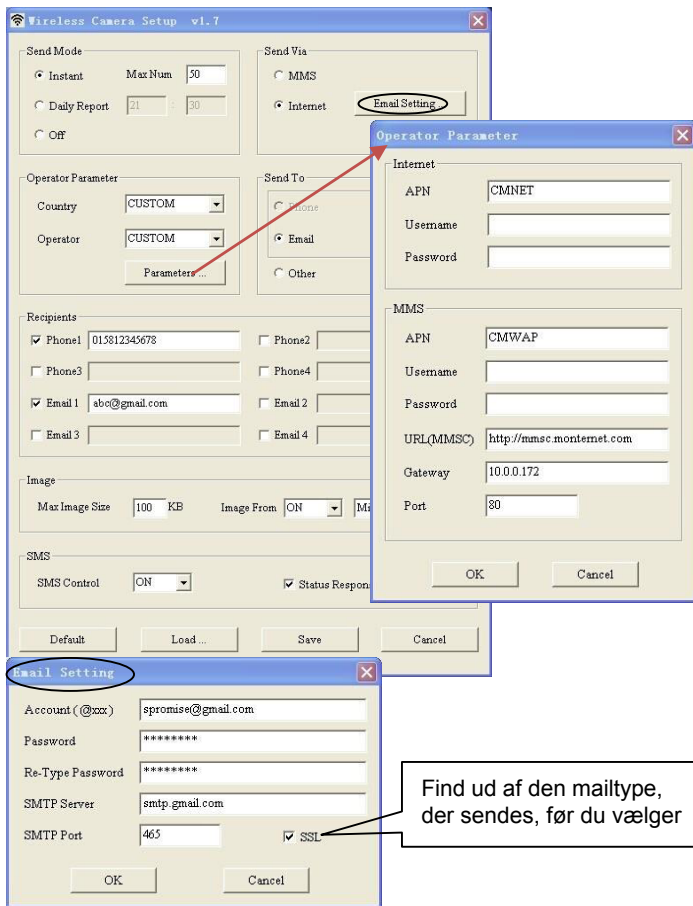

The image shows the 'Wireless Camera Setup v1.7' window with three overlapping dialog boxes. The main window has sections for 'Send Mode', 'Send Via', 'Operator Parameter', 'Send To', 'Recipients', 'Image', and 'SMS'. The 'Email Setting' dialog box is open, showing fields for 'Account (@xxx)', 'Password', 'Re-Type Password', 'SMTP Server', and 'SMTP Port'. The 'Email Setting' dialog box is also open, showing fields for 'APN', 'Username', 'Password', 'URL(MMSC)', 'Gateway', and 'Port'. The 'Email Setting' dialog box is also open, showing fields for 'APN', 'Username', 'Password', 'URL(MMSC)', 'Gateway', and 'Port'.

Wireless Camera Setup v1.7

Send Mode

- ☒ Instant Max Num: 30
- ☐ Daily Report 21 : 30
- ☐ Off

Send Via

- ☐ MMS
- ☒ Internet **Email Setting**

Operator Parameter

Country: CUSTOM Operator: CUSTOM Parameters...

Send To

- ☐ Phone
- ☒ Email
- ☐ Other

Recipients

- ☒ Phone1 015812345678 ☐ Phone2
- ☐ Phone3 ☐ Phone4
- ☒ Email 1 abc@gmail.com ☐ Email 2
- ☐ Email 3 ☐ Email 4

Image

Max Image Size: 100 KB Image From: ON

SMS

SMS Control: ON ☒ Status Response

Default Load... Save Cancel

Email Setting

Account (@xxx): spromise@gmail.com

Password: *****

Re-Type Password: *****

SMTP Server: smtp.gmail.com

SMTP Port: 465 ☒ SSL

OK Cancel

Operator Parameter

Internet

APN: CMNET

Username:

Password:

MMS

APN: CMWAP

Username:

Password:

URL(MMSC): http://mmsc.monternet.com

Gateway: 10.0.0.172

Port: 80

OK Cancel

Find ud af den mailtype, der sendes, før du vælger

Tekniske Specifikationer

Billedopløsning	8MP/5MP/3MP
Video opløsning	720p @30fps / WVGA (800*480@30FPS) / QVGA (320*240@30FPS) / 1080p @10fps
Udløsertid	1sek
Linse	FOV (Field of View) = 52°
Natbelysning	Infrarød eller No Glow
Display skærm	2.0" LCD
Hukommelseskort	Op til 32GB
Udløser	Bevægelse (PIR) / Timer (Time Lapse)
PIR følsomhed	Justerbar (High/Normal/Low/Off)
Temperatur	-20 - +60°C(Drift) -30 - +70°C (Opbevaring)
Udløserinterval	0s – 60 min
Time lapse interval	30s – 60sek/1 min–60 min/1 time - 8 timer
Foto burst	1–3
Video længde	1–30sek
Strømforsyning	4×AA, 8×AA eller 12AA / Ekstern strøm
Stand-by strøm	< 0.20mA (SMS off); 2-3mA (SMS on)

Lydoptagelse	Tilgængelig
Opsætning	Stativ/opsætningsrem/Python lås
Vægt	0.38kg
Dimensioner	15.3x12.4x9.0 cm
Driftsfugtighed	5% - 90%

SMS Kommando Kode Liste (kun trådløst kamera)

Tilføj telefon	*100#number#	Telefonnummer tilføjet
Slet telefon	*101#number#	Telefonnummer slettet
Tilføj mail	*110#email#	Mail tilføjet
Slet mail	*111#email#	Mail slettet
Send via MMS	*120#0#	Send via MMS
Send via internet	*120#1#	Send via internet (Når man sender via internet, "Send til" vil blive modificeret udelukkende til mail)
Send Til Telefon	*130#0#	Send til telefon
Send Til Mail	*130#1#	Send til mail

Send Til Begge	*130#2#	Send til begge (Når de sender via internettet, "Send Til" vil blive modificeret udelukkende til mail)
Kamera Modus Foto	*200#0#	Sæt til foto modus
Kamera Modus Video	*200#1#	Sæt til video modus
Send Modus Instant	*140#0#	Send instant foto
Send Modus Daglig Rapport	*140#1#	Send daglig rapport
Send Modus Off	*140#2#	Send er deaktiveret
Indstil PIR niveau til Høj	*202#0#	PIR følsomhed høj
Indstil PIR niveau til Normal	*202#1#	PIR følsomhed normal
Indstil PIR niveau til Lav	*202#2#	PIR følsomhed lav
Indstil PIR niveau til Off	*202#3#	PIR følsomhed deaktiveret

Tag foto og send nu	*500#	Billedsending ("ugyldig" når kamera modus er Video eller sendemodus er deaktiveret.)
Tjek Status	*160#	Signal/Batteri/SD-kort status
Deaktiver SMS	*170#	SMS kontrol deaktiveret, lav standby strøm
Nulstil maks. sendt antal per dag	*180#	*180#0# //ubegrænset *180#100# //indstil til 100 *180# //nulstil tælleren

Noter

1. Hvis du ønsker at bruge kameraet som et ikke-trådløst kamera uden SIM-kort, skal du sikre dig, at Sendemodus er deaktiveret, SMS kontrol er deaktiveret.
2. Når det når Maks Antal vil sendinger ophøre; sendinger vil begynde igen den følgende dag, eller du kan nulstille Maks Antal via SMS kommando.
3. Billede kan tages og afsendes, når SD-kortet er fuldt, men kan ikke gemmes, før der er plads nok.
4. I tidsstemplet, M=bevægelsesudløst, T=time lapse udløst, S=*500# udløser
5. Sørg for, at der ikke er nogen air condition, skorsten eller andre varmekilder i kameraets synsfelt. Solopgange eller nedgange kan udløse PIR'en, vær opmærksom på, hvordan kameraet hænger.
6. Hvis det trådløse kamera holder op med at sende, skal du tjekke pladsen på SIM-kortet eller status af din dataplan. Tjek om der er et pålideligt signal på stedet.