

Internet opsætning af Spromise kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Spromise kamera.

Følg guiden her for GPRS/data opsætning i Spromise kameraet med Greentels simkort:

1. Sæt simkort og SD kort i kameraet


2. Download PC software

- Sæt kameraet på **"SETUP"**
- Gå til fanen **"TRÅDLØS"**
- Gå ned til **"SETUP VÆRKTØJ"**
- Tryk på **"OK"** for at downloade PC softwaren
- Sæt kameraet på **"OFF"**

3. Opsætning i PC programmet:

- **Forbind din PC og kamera** med hinanden eller indsæt SD kortet i PC'en
- Find den flytbar disk på din PC og **åben filen "Wireless.exe"**

4. Opsæt følgende indstillinger:

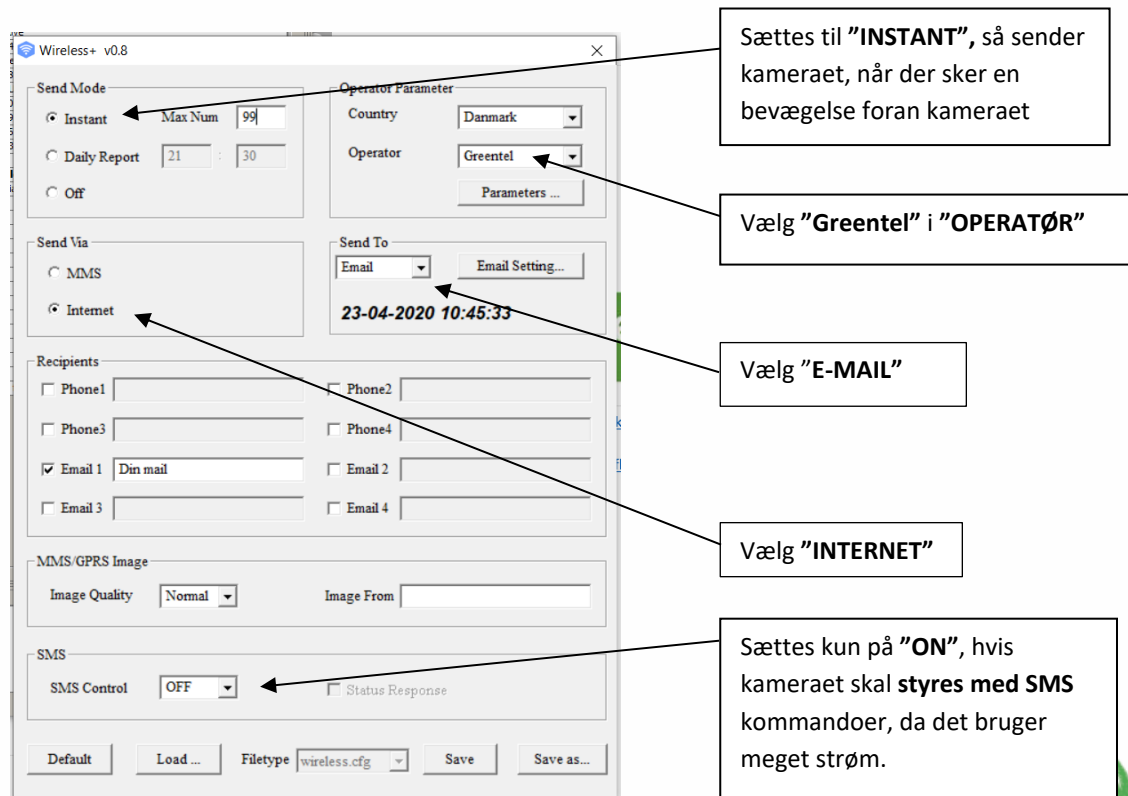

The screenshot shows the 'Wireless+ v0.8' configuration window. Annotations with arrows point to specific settings:

- Send Mode:** Set to **Instant**. Annotation: "Sættes til **'INSTANT'**, så sender kameraet, når der sker en bevægelse foran kameraet"
- Operator Parameter:** Country is **Danmark**, Operator is **Greentel**. Annotation: "Vælg **'Greentel'** i **'OPERATØR'**"
- Send Via:** Set to **Internet**. Annotation: "Vælg **'INTERNET'**"
- Send To:** Set to **Email**. Annotation: "Vælg **'E-MAIL'**"
- Recipients:** **Email 1** is checked and set to **Din mail**. Annotation: "Vælg **'E-MAIL'**"
- SMS:** **SMS Control** is set to **OFF**. Annotation: "Sættes kun på **'ON'**, hvis kameraet skal **styres med SMS** kommandoer, da det bruger meget strøm."

Send mode: "INSTANT"

MAX NUM: 99

Det betyder kameraet sender billeder, når der er bevægelse foran. Max 99 stk. pr. dag

Send via: "INTERNET"

Send to: "E-MAIL"

Tryk på: "E-MAIL SETTINGS"

Her skal der indtastes oplysninger for den mail, der skal **afsende** billederne.

Du kan evt. anvende Greentels indstillinger som er følgende:


Account: kamera@fra-mit-vildtkamera.dk

Password: Er du Greentel kunde, kan du skrive på support@greentel.dk og få password.

SMTP Server: mail.fra-mit-vildtkamera.dk

Port: 2525

Der må **IKKE** være kryds i SSL

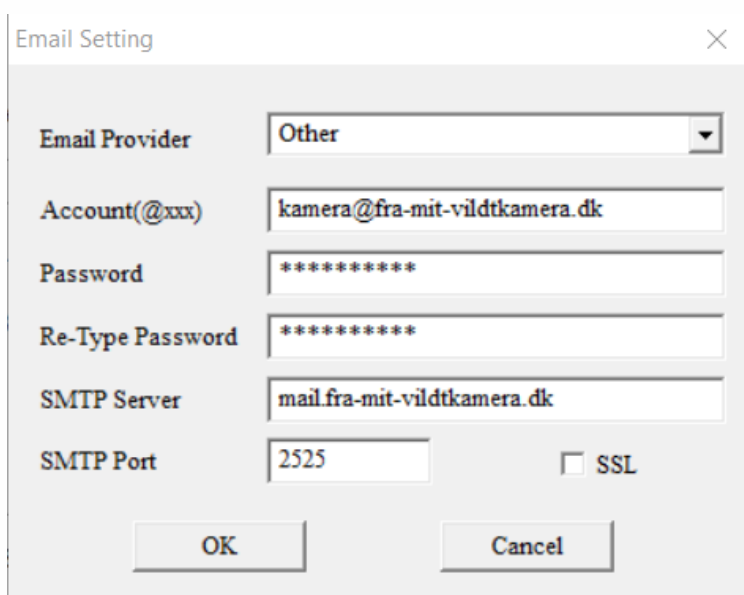

Tryk på: "OK"

Recipients: Indtast e-mail adresserne på dem, der skal modtage billederne/videoerne

Image Qual: "Normal"

"Max image size" må ikke overstige 100 KB

Image from: Valgfrit om det udfyldes evt. navngivelse af kameraet, f.eks. Kamera 1

SMS Control: Skal sættes til "ON", hvis man ønsker at kunne sende **SMS kommando til kameraet**.

Husk at indtaste det nummer, der skal kommunikere med kameraet.


Operator parameter:

Country: "Danmark"

Operator: Vælg "Greentel"

Alternativt vælges "CUSTOM", så skal oplysningerne *indtastes manuelt*

Parameters: Tjek at oplysningerne står som nedenfor: (vigtigt at alt står med små bogstaver)

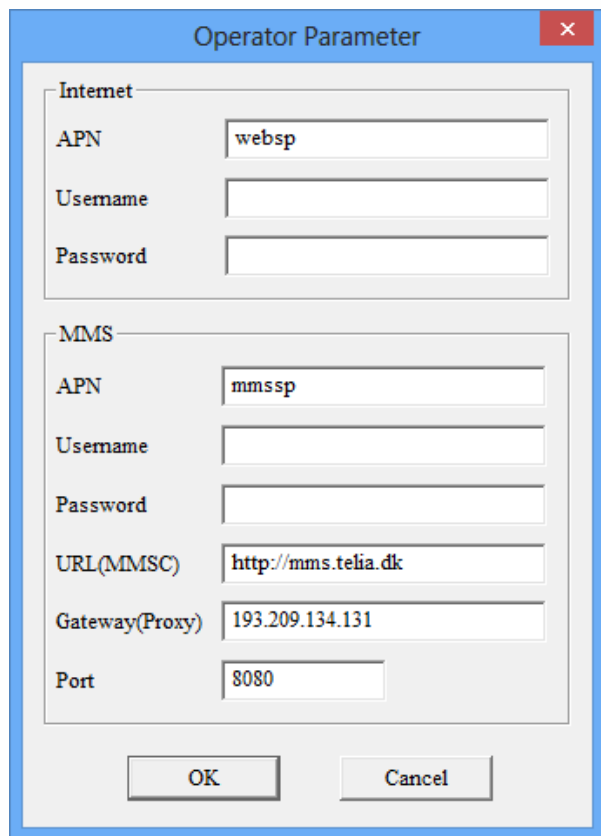

Operator Parameter

Internet

APN: webasp

Username:

Password:

MMS

APN: mmssp

Username:

Password:

URL(MMSC): http://mms.telia.dk


Gateway(Proxy): 193.209.134.131

Port: 8080


OK Cancel

5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret.

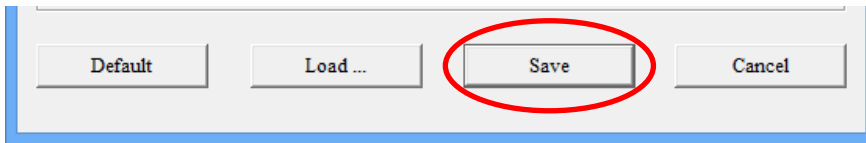

- Tryk på **"SAVE"**.
- **Find det drev**, hvor den flytbar disk er og tryk på **"GEM"**

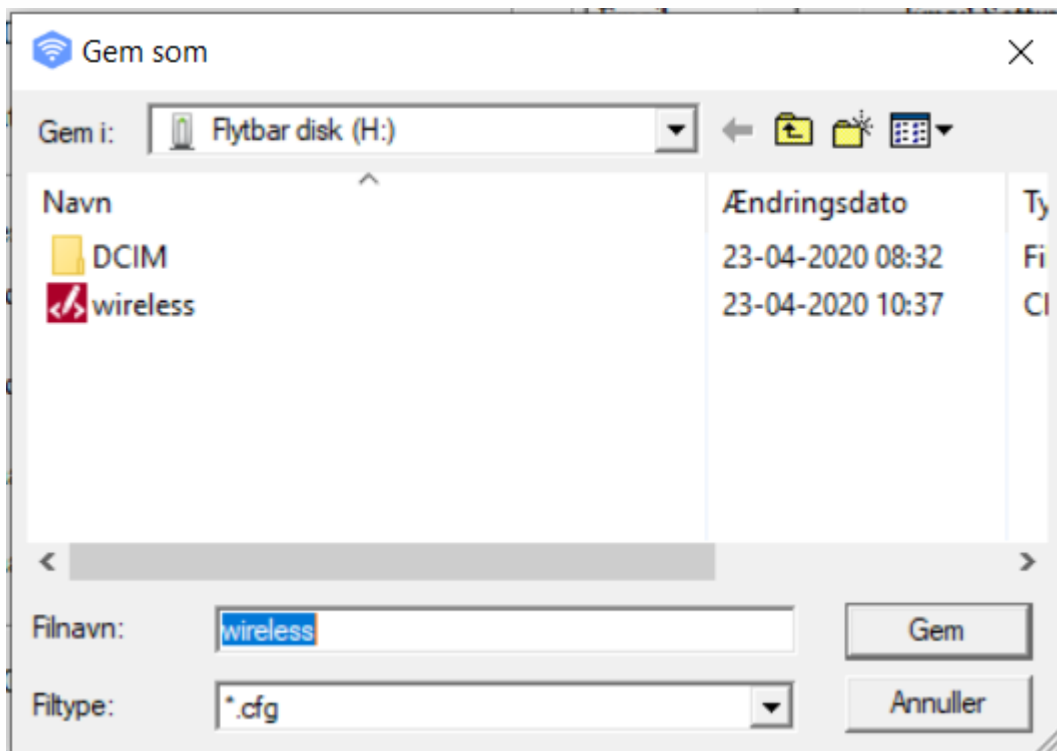

Når denne besked kommer frem, er de indtastede **oplysninger gemt**.



7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- Indsæt SD kortet i kameraet
- Sæt kameraet på **"SET UP"** og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu **"Greentel"** i displayet

Herefter **SKAL** du gøre følgende for at få indstillingerne ind i kameraet:

- Tryk på **"MENU"**
- Gå til fanen **"TRÅDLØS"**
- Gå ned til **"UPDATER PARA"**
- Tryk på **"OK"**
- Kameraet vil nu opdatere indstillingerne fra SD kortet

8. Indstil af kameraet

Fanen - Kamera:

Indstilling: **"Foto"** eller **"Video"**

Foto antal: Hvor mange billeder kameraet tager hver gang, sættes normalt til 1 foto

Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men det er kun sidste billede, der bliver sendt til telefonen/ e-mailen. Det anbefales, at der kun tages 1 billede ad gangen.

Fanen - Udløser:

Følsomhed: Følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard til **"NORMAL"**

Optage Interval:

Vi anbefaler at intervallet sættes til min. 1-2 minutter, så kameraet kan nå at afsende det første billede, før det tager og sender det næste billede.

Fanen - System:

Ur: Indstil tiden

9. Send test billede

- Sæt kameraet på **"SETUP"**
- Tjek at der kommer **signal** og at der står **"Greentel"** i displayet
- Tryk på **"OK"** knappen og der bliver nu taget et billede
- Der kommer et skærbillede frem med **"SEND DETTE PHOTO?"** og her vælges **"OK"** for at sende testbilledet
- Det tager op til 1 minut at sende billedet, og der vil stå **"SENDER"** i displayet
- Når der står **"SENDT"** så er billedet afsendt og du vil modtage det på din telefon eller mail
- Sæt kameraet på **"ON"** og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet